

Przydatne kody

1. Przywrócenie czytnika do ustawień fabrycznych.



Reset (return to factory default)

2. Zapisanie własnych ustawień standardowych.



Save as customer default

3. Przywrócenie czytnika do własnych ustawień standardowych.




Return to customer default

4. Wyświetlenie wersji programu.



Display firmware version


5. Wybieranie interfejsu (emulacja klawiatury KB [PC/AT] w ustawieniach fabrycznych).

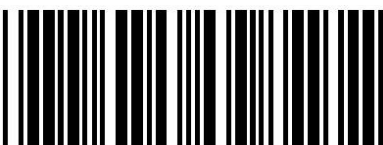

USB



RS-232C

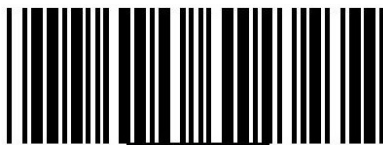

PC/AT

Uwaga: programowanie i zmiana ustawień zawsze musi rozpocząć się odczytaniem kodu **Start of Configuration**, a zakończyć odczytaniem kodu **End of Configuration**.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKANERA

ZEBEX Z-3100



- Opakowanie zawiera skaner, kabel komunikacyjny
- Do czyszczenia stosować miękką, suchą tkaninę


Podłączanie czytnika

1. Wyłączyć urządzenie, do którego chcemy podłączyć skaner.
2. Podłączyć właściwy kabel komunikacyjny do skanera oraz do odpowiedniego portu urządzenia.
W przypadku zaistnienia takiej konieczności podłączyć zasilacz czytnika RS232.
3. Upewnić się, że wszystkie połączenia zostały wykonane prawidłowo.
4. Włączyć urządzenie, do którego podłączony został skaner.

Odłączanie przewodu

1. Odłączyć skaner od urządzenia, do którego jest podłączony.
2. Zlokalizować otwór zwalniania przewodu komunikacyjnego skanera.
3. Włożyć cienki drucik do otworu i pociągnąć delikatnie przewód.

Programowanie czytnika

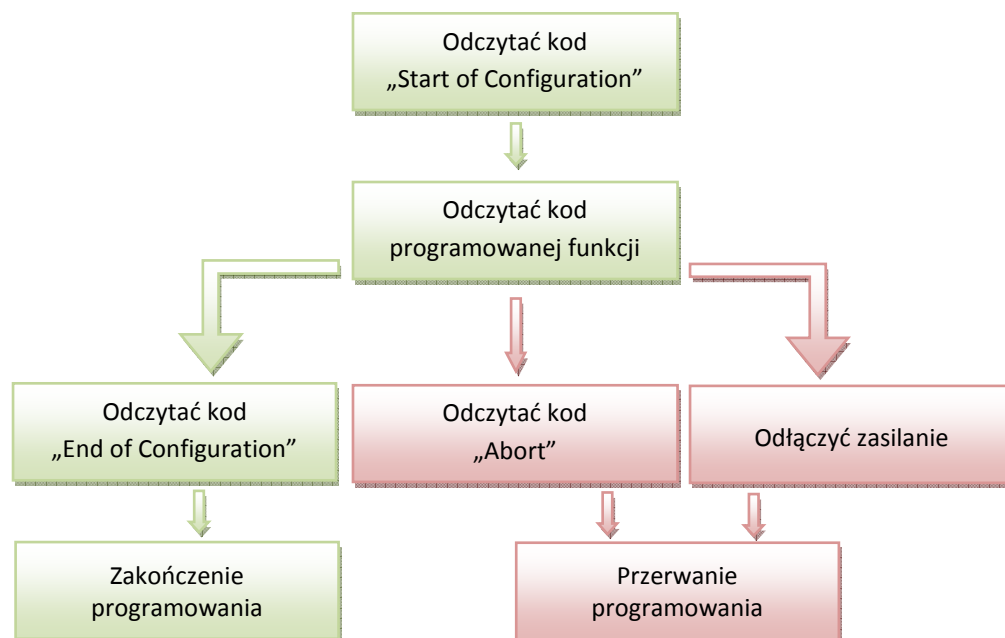

1. Podłączyć skaner.
2. Odczytać kod **Start of Configuration** (rozpoczęcie programowania).



Start Of Configuration

3. Odczytać kod programowanej funkcji, np. **Slight** (ustawienie cichego sygnału potwierdzenia odczytu kodu).



Slight

Uwaga: Może zostać odczytanych wiele kodów przed zakończeniem programowania.

4. Odczytać kod **End of Configuration** w celu zachowania zmian i zakończenia programowania.



End Of Configuration

Uwagi do programowania

1. Żeby zachować niektóre ustawienia (np. dotyczące długości kodu) wymagane jest odczytanie kodu SET.



Confirm to save this setting

2. Żeby przerwać programowanie przed zachowaniem zmian należy odłączyć zasilanie lub odczytać kod **Abort**.



Abort

3. W pełnej instrukcji ustawienia fabryczne (default values) są oznaczone gwiazdkami szarym tłem. **Pełna instrukcja programowania (ProgrammingGuide_CcdLaser.pdf)** dostępna na www.aclas-polska.pl.